NIPPON ANTENNA

取扱説明書

混合（分波）器

屋外用　UHF/VHF・FM帯域用 〔全端子フィッティング型 AC60V・7.5A〕

MODEL
MXC-WF

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特　長

1. 本器はFM・VHF帯（76～222MHz）とUHF帯（470～770MHz）を混合（分波）する機器です。
2. 全端子フィッティング型の電流通過型です。（最大AC60V・7.5A）
3. シャーシを取りはずし、基板上のリード線をカットすることで、各端子間の電流阻止が可能です。
4. カバーおよびシャーシは軽量なアルミダイキャストを使用していますので、耐食性・耐候性に優れており、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。

■標準性能表

項　目	性　能	
周波数帯域（MHz）	FM・VHF	UHF
	76～222	470～770
通過帯域損失（dB）	1.0以下	1.8以下
阻止帯域減衰量（dB）	25以上	25以上
電圧定在波比	1.8以下	1.8以下
送電電圧（V）	AC60最大	
送電電流（A）	7.5最大	
質量（kg）	0.9	
使用温度範囲（℃）	−20～＋40	

全端子電流通過

■取付方法

●メッセンジャーワイヤーへの取付およびアースの取り方

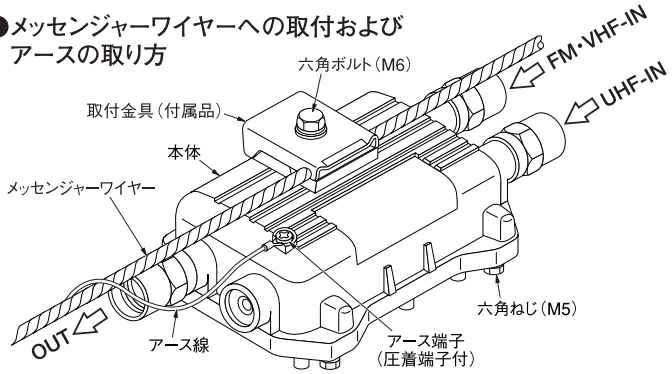

●壁面への取付方法

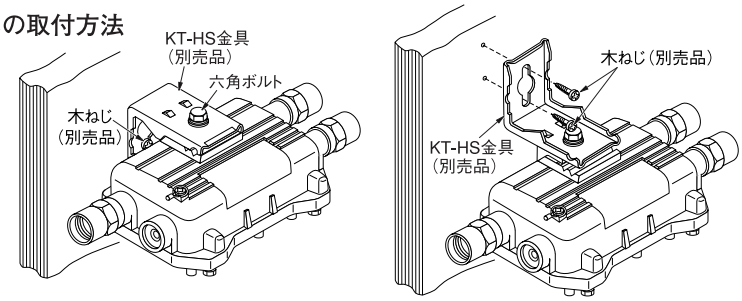

●ステンレスバンドによる取付方法

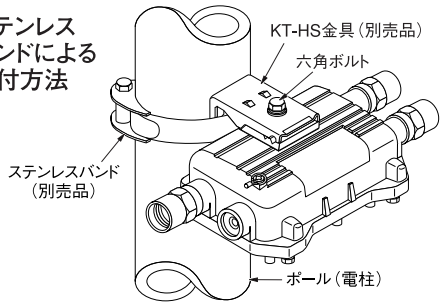

●締付トルク

FT型接栓
10～13N・m（1.20～1.33kgf・m）
M5ボルト、M6座金組込六角ボルト
2.0～3.0N・m（0.26～0.31kgf・m）

●マストへの取付方法

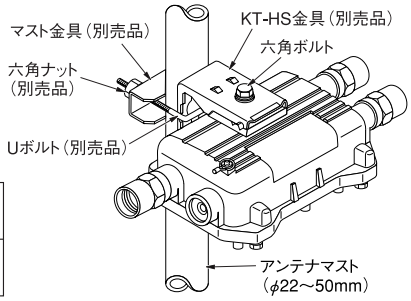

●腕金への取付方法

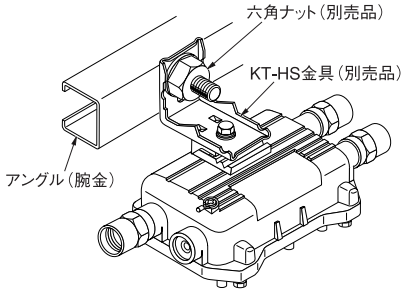

●電流通過のカット方法

電流通過を必要としない端子は下表の切断箇所を参考に、電通カットリードを切断してください。
また、電通カットした端子は本体下側に表示している銘板の 7.5A を刃物などで削除しておくことをおすすめします。



ポイント

電通カットリードを切断する場合、リードの根もとの2ヶ所を確実に切断してください。切断された電通カットリードは復元されませんので、よく確認してから切断してください。

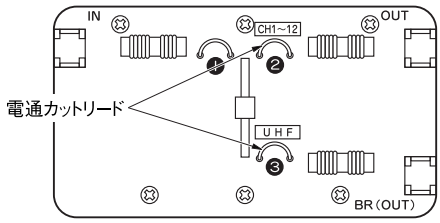

電通カットリードの切断箇所	
全端子カット	②　③
FM・VHFカット	②
UHFカット	③

お客様窓口専用ダイヤル　**（03）3893-5243**　ご利用時間　9:00～18:00（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）

情報通信が仕事です。
日本アンテナ株式会社
本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎（03）3893-5221（大代）
（ホームページアドレス）http://www.nippon-antenna.co.jp/

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

D832016600　平成21年7月